Green Cell

UPS Power Proof - Modyfikowany Sinus



Zasilacz UPS line-interactive ze zmodyfikowaną falą sinusoidalną

Sterowanie mikroprocesorowe gwarantuje wysoką niezawodność

System Boost&Buck AVR do stabilizacji napięcia

Automatyczny restart podczas przywracania AC

Tryb Cold Start

Port komunikacyjny USB i zabezpieczenie RJ-45

Ładowanie w trybie wyłączonym

Wyświetlacz LCD

SKU	UPSLM360	UPSLM480	UPSLM600	UPSLM900	UPSLM1200
EAN	5904326375581	5904326375598	5904326375604	5904326375611	5904326375628
Moc (VA/Waty)	650 / 360	850 / 480	1000 / 600	1500 / 900	2000 / 1200
Dane wejściowe					
Nominalne napięcie wejściowe	220/230/240 VAC				
Zakres napięcia	162~284 VAC				
Zakres częstotliwości pracy	50 / 60 Hz (automatyczne wykrywanie)				
Dane wyjściowe					
Regulacja napięcia AC (tryb bateryjny)	±10%				
Zakres częstotliwości (tryb bateryjny)	50 Hz ± 1 Hz or 60 Hz ± 1 Hz				
Czas przełączenia	Średnio 2-6 ms, 10ms Max.				
Kształ sinusa	Modyfikowany sinus				
Bateria					
Napięcie baterii	12V DC	12V DC	24V DC	24V DC	24V DC
Typ baterii i liczba	12V / 7Ah x1	12V / 9Ah x1	12V / 7Ah x2	12V / 9Ah x2	12V / 9Ah x2
Typowy czas ładowania	6 godzin ładowania do 90% wydajności				
Wskaźniki					
Wyświetlacz LCD	Tryb AC, tryb baterii, poziom obciążenia, poziom baterii, napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe, przeciążenie, błąd, niski poziom baterii				
Zabezpieczenia					
Rodzaje zabezpieczeń	Zabezpieczenie przed przeciążeniem, rozładowaniem i przeładowaniem				
Alarm					
Tryb baterii	Dźwięk co 10 sekund				
Niski poziom naładowania baterii	Dźwięk co sekundę				
Przeciążenie	Dźwięk co 0,5 sekundy				
Wymiana baterii	Dźwięk co 2 sekundy				
Błąd	Dźwięk ciągły				
Komunikacja					
Port komunikacyjny	USB-B				
Środowisko pracy					
Wilgotność	0 - 90 % RH @ 0 - 40°C (bez kondensacji)				
Poziom hałasu	Poniżej 55dB				
Wymiary i waga					
Wymiary	287x100x142 mm	286x100x142 mm	340x146x164 mm	397x146x205 mm	397x146x205 mm
Waga netto (kg)	4,25	4,9	8	11,1	11,5
Waga brutto (kg)					
EMC	EN 62040-2 and IEC 62040-2, C2.				

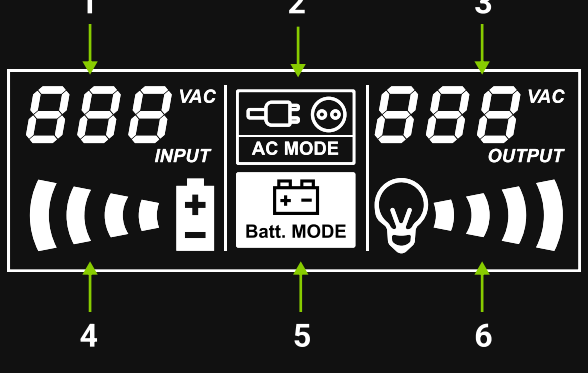

1 Napięcie wejściowe
2 Informacja o połączeniu do sieci / trybie AVR
3 Napięcie wyjściowe
4 Poziom naładowania baterii / Słaba bateria
5 Informacja o trybie bateryjnym
6 Poziom obciążenia baterii / Przeciążenie zasilacza

Dodatkowe komunikaty:

Włączony tryb AVR

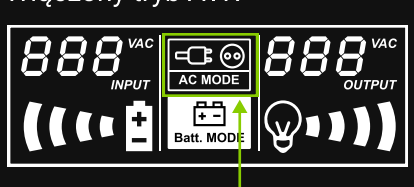

Miganie ikonki

Słaba bateria

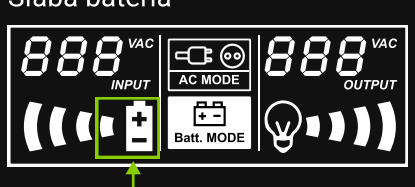

Miganie ikonki

Przeciążenie zasilacza

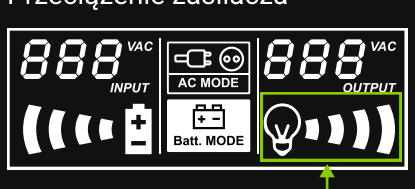

Miganie ikonki

Błąd

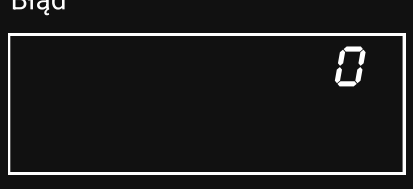

UPSLM900 / UPSLM1200

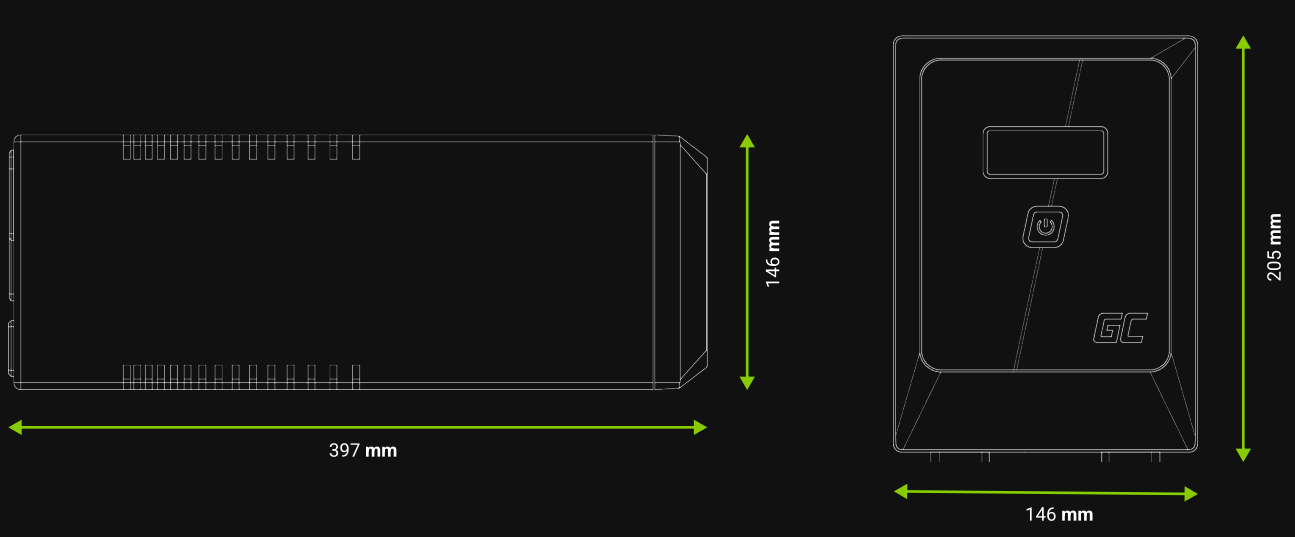

UPSLM600

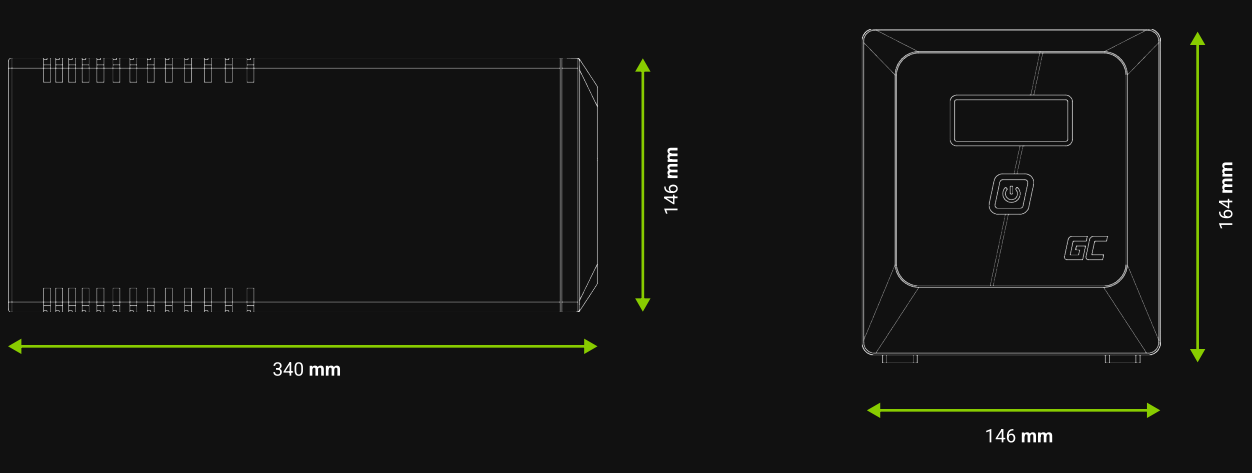

UPSLM360 / UPSLM480

